

DIAGRAMAS DE LEITURA

Família GM EPS

Direção Elétrica / Steering Power





– UNIDADES ATENDIDAS PELA CARGA GM EPS Direção Elétrica:

- Geralmente lê processador e eeprom;
- EPS BOSCH 70F3187 + 95080 70F3187 FLASH R/W 95080 EEPROM R/W. CAN (OBD);
- EPS BOSCH 70F3485 FLASH R/W DATAFLASH R/W. CAN (OBD);




GM OPEL **EPS BOSCH 70F3187 + 95080**

DIAGRAMA DE LEITURA – CONECTOR BANCADA ou OBD

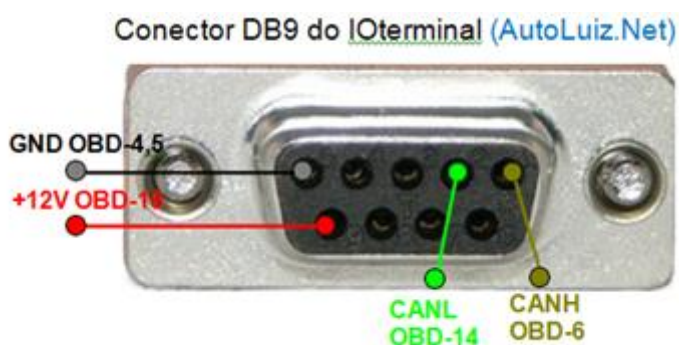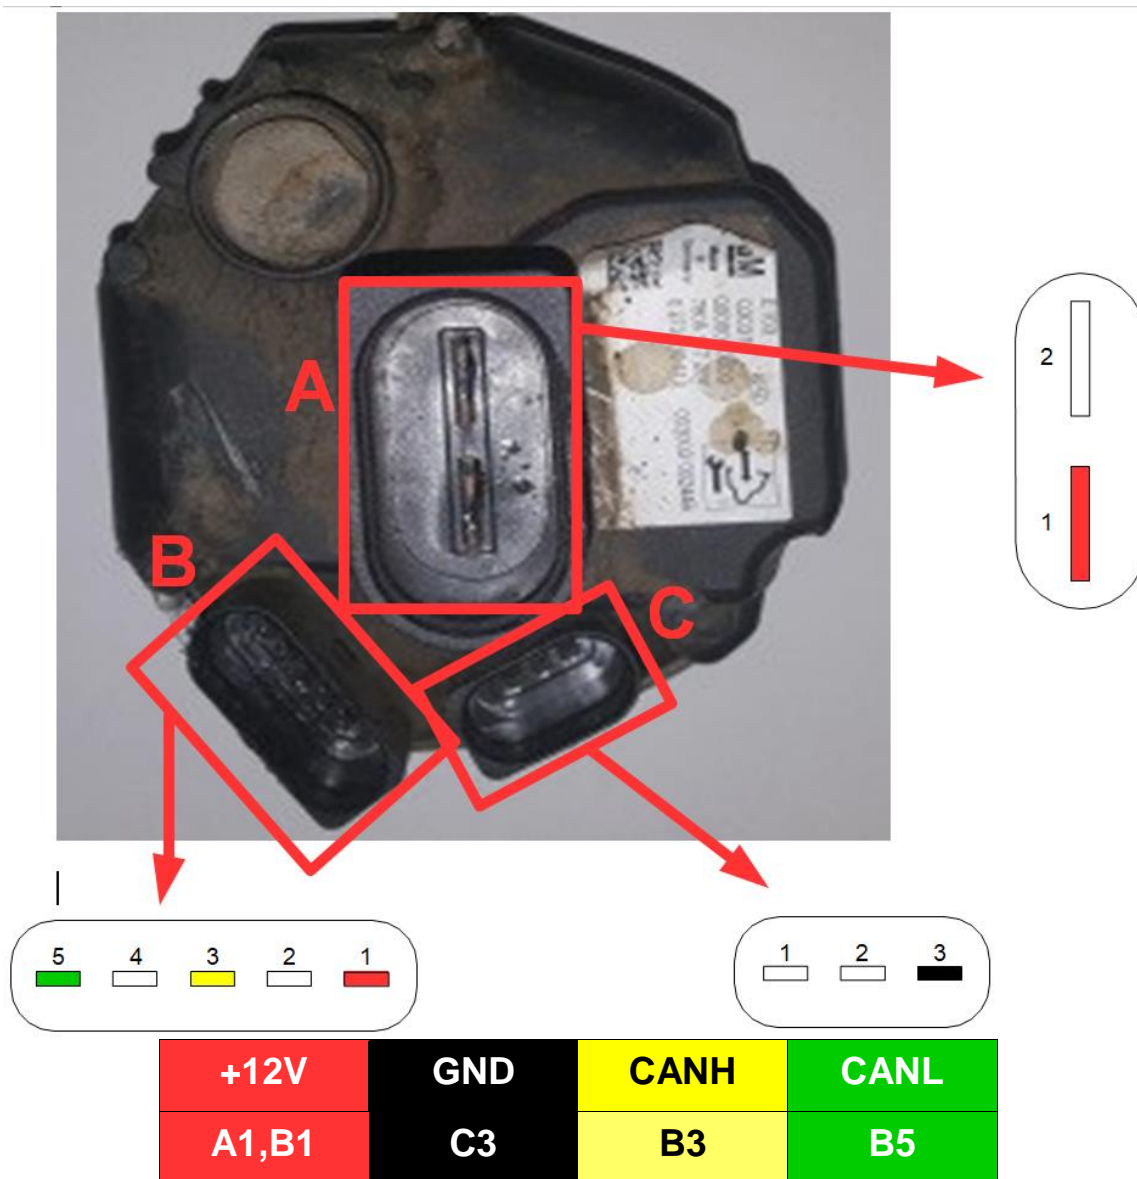

GM OPEL **EPS BOSCH 70F3485**

DIAGRAMA DE LEITURA – CONECTOR BANCADA ou OBD

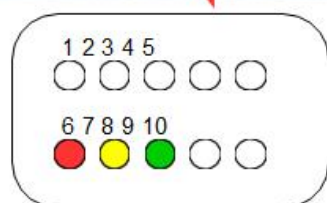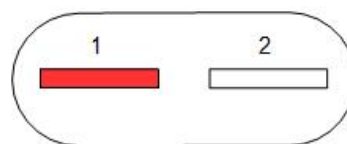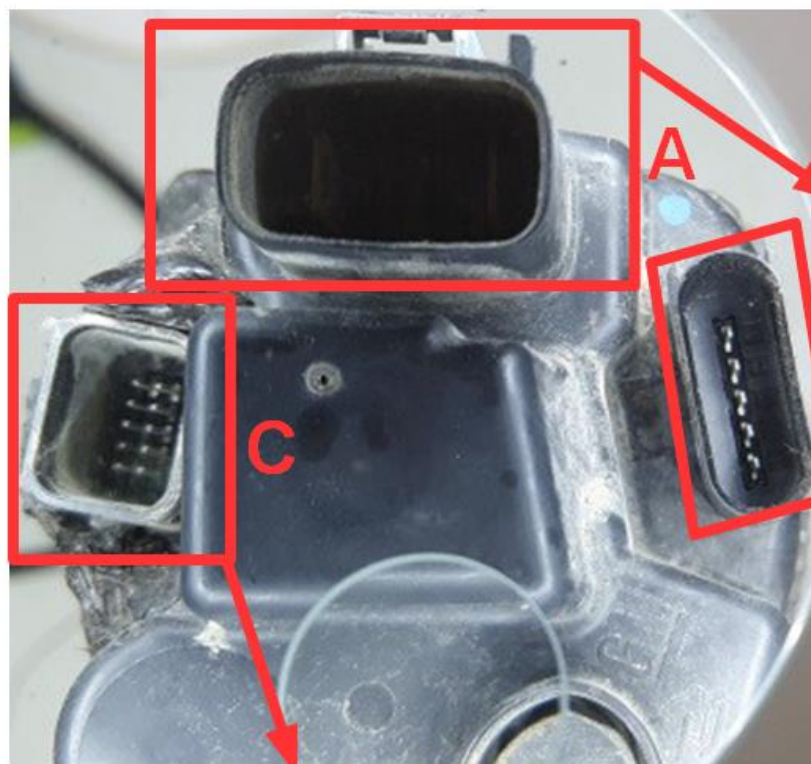

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| +12V | GND | CANH | CANL |
| A1,C6 | B2 | C7 | C8 |

Conector DB9 do IOTerminal (AutoLuiz.Net)

